


FT-817 バッテリーコネクタの外し方

下の写真のように、必ずコネクタのハウジング部分を掴んで外してください。

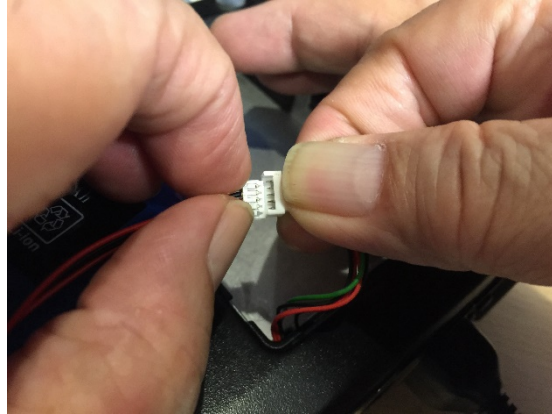

ケーブルを持って引っ張ると、コネクタの接点部がハウジングから外れる恐れがあります。

FT-817 バッテリーコネクタの接続

① バッテリーを FT-817 の収納部中央に置きます。(写真左の外装の下の空間に差し込まない)



② 写真のようにバッテリー配置した後、コネクタを接続し、コネクタ部を外装の下に格納します。



推奨する補修用テープはこちらを参照
<http://www.jh1lifz.com/ham/LiIonM06.html>

※外装下にバッテリーを差し込むと、バッテリーの絶縁フィルムを傷つける恐れがあります。

※絶縁フィルムが損傷した状態でコネクタを接続してはいけません。FT-817 が損傷を受けます。

0.05mm 厚のポリエステルテープで補修してから使用してください。